



Montageanleitung (Folienbeklebung)

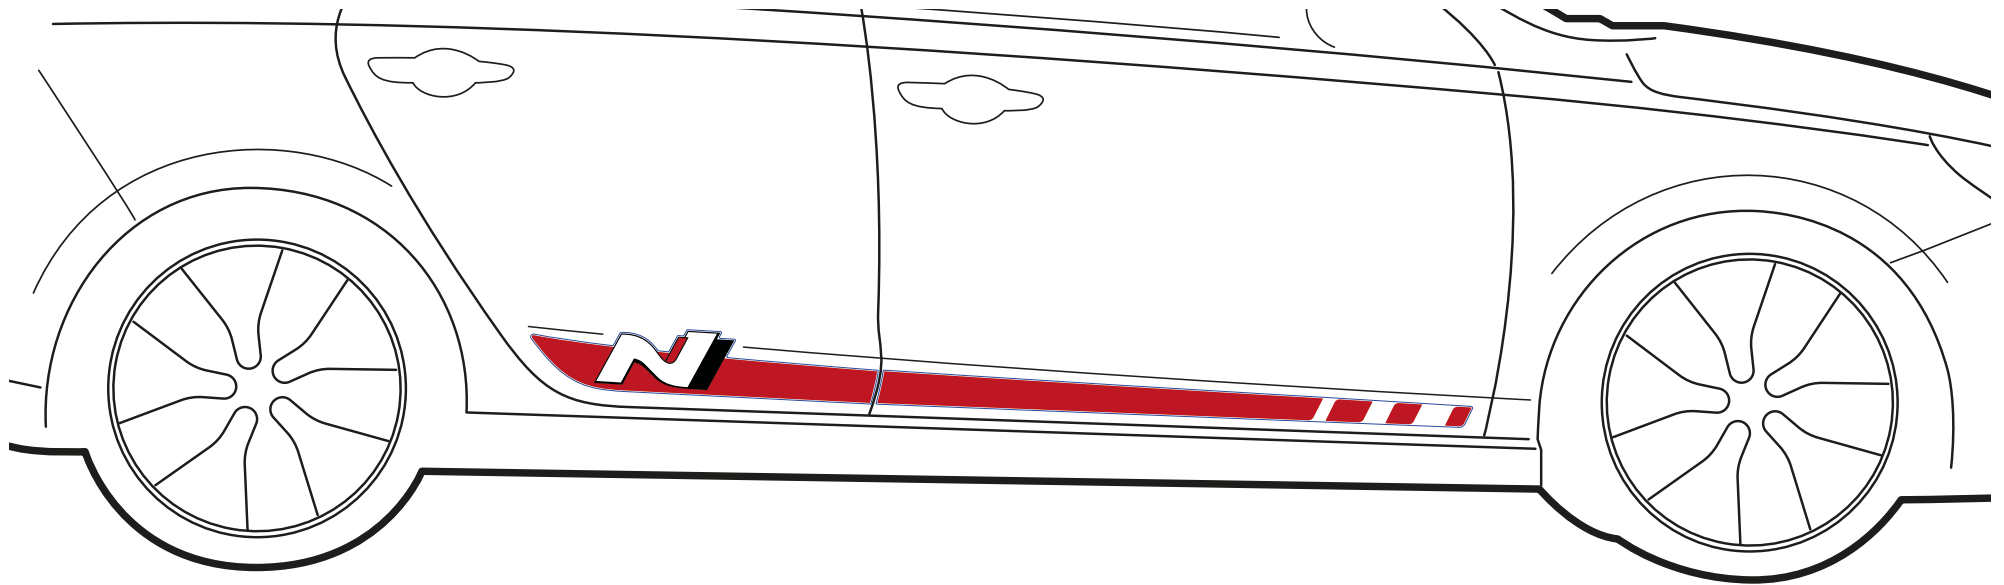

HYUNDAI i30 Fastback MY 2019 >

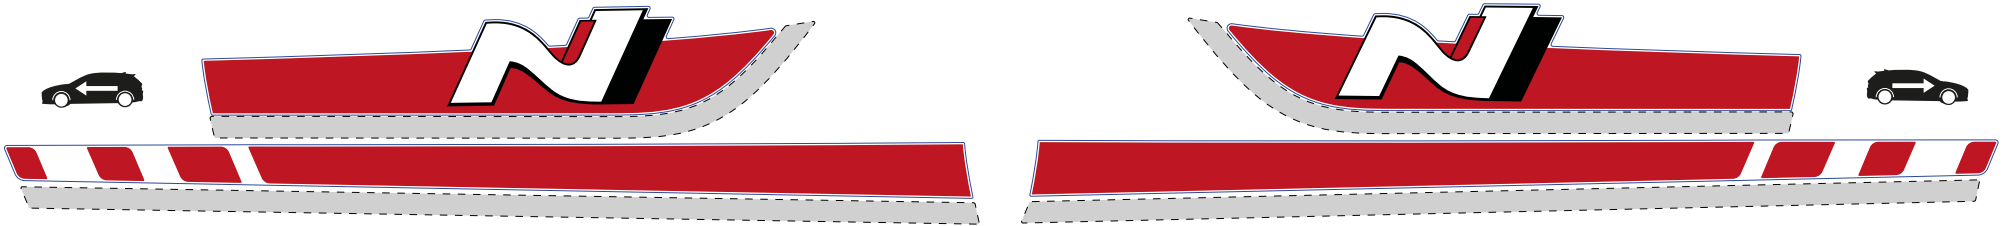

1. Verklebetemperatur darf nicht unter 18° C liegen, ansonsten die zu beklebenden Flächen mit einem Fön anwärmen.
2. Zu beklebende Stellen gründlich reinigen.
Die Lackfläche muss vor der Beklebung der Folien fett- und staulfrei sein.
3. Folie vorsichtig vom Trägerpapier ablösen – Klebeflächen nicht mit den Fingern berühren.



Technische Hotline: +43 (0) 725237142-0

