

Hyundai i10 (AC3) 2019 - Hutablage Zurre-Set

Teilenummer: 9999Z057139

Teileliste:

Benötigtes Werkzeug:

- 6 mm Bohrer
- Isopropylalkohol und Reinigungstuch
- Bleistift

Teil	Menge
Hutablage Zurre mit Kugel	2
Selbstklebende Zurre-Halterung	2
Bohrschablone	1

Montage

1. Die Zurren zusammenfügen wie in **Fig. 1** angezeigt.
Vergewissern Sie sich, dass beide Zurren gleich lang sind, ungefähr 32 cm.
Tipp: Ein spitzes Schnurende erleichtert die Montage. Halten Sie das Schnurende 2 Sekunden lang in einer Anzündkerze und drücken Sie das Ende mit Ihren Fingern zusammen. Achten Sie darauf, dass die Schnur nicht in Brand gerät!
2. Bohren Sie mit der beiliegenden Bohrschablone 6mm Löcher an der linken und rechten Seite der Hutablage.
3. Die Zurren von der Unterseite der Hutablage durch die Bohrlöcher nach oben ziehen.
4. Die Montagebereiche (**Fig. 2**) für die Zurre-Halterung an der Heckklappe gründlich mit Isopropylalkohol entfetten. Die Montageflächen müssen sauber, fettfrei und trocken sein.
5. Die Montageposition der Zurre-Halterungen auf der Heckklappe mit einem Bleistift markieren (**Fig. 2**).
6. Die Schutzfolie des doppelseitigen Klebebandes entfernen und die Zurre-Halterungen an die markierte Stellen aufkleben. Achten Sie darauf, die Klebefläche nicht mit den Fingern zu berühren!
7. Die Zurren in die Halterungen hängen. Die Funktion der Zurren überprüfen durch die Heckklappe mehrmals zu öffnen und zu schließen.

Achtung! Es dauert eine gewisse Zeit bis das doppelseitige Klebeband seine optimale Klebkraft erreicht. Stellen Sie das Fahrzeug dazu mindestens 12 Stunden in einen beheizten Raum bei einer Temperatur von mindestens 15 °C. Während dieser Periode keine Gegenstände auf die Hutablage legen.

Achtung! Die maximale Belastung der Hutablage darf 1 kg nicht überschreiten.

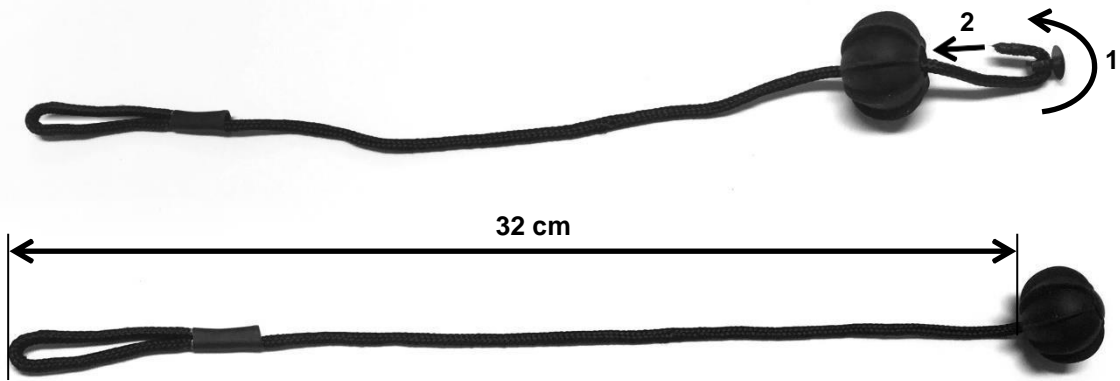


fig. 1

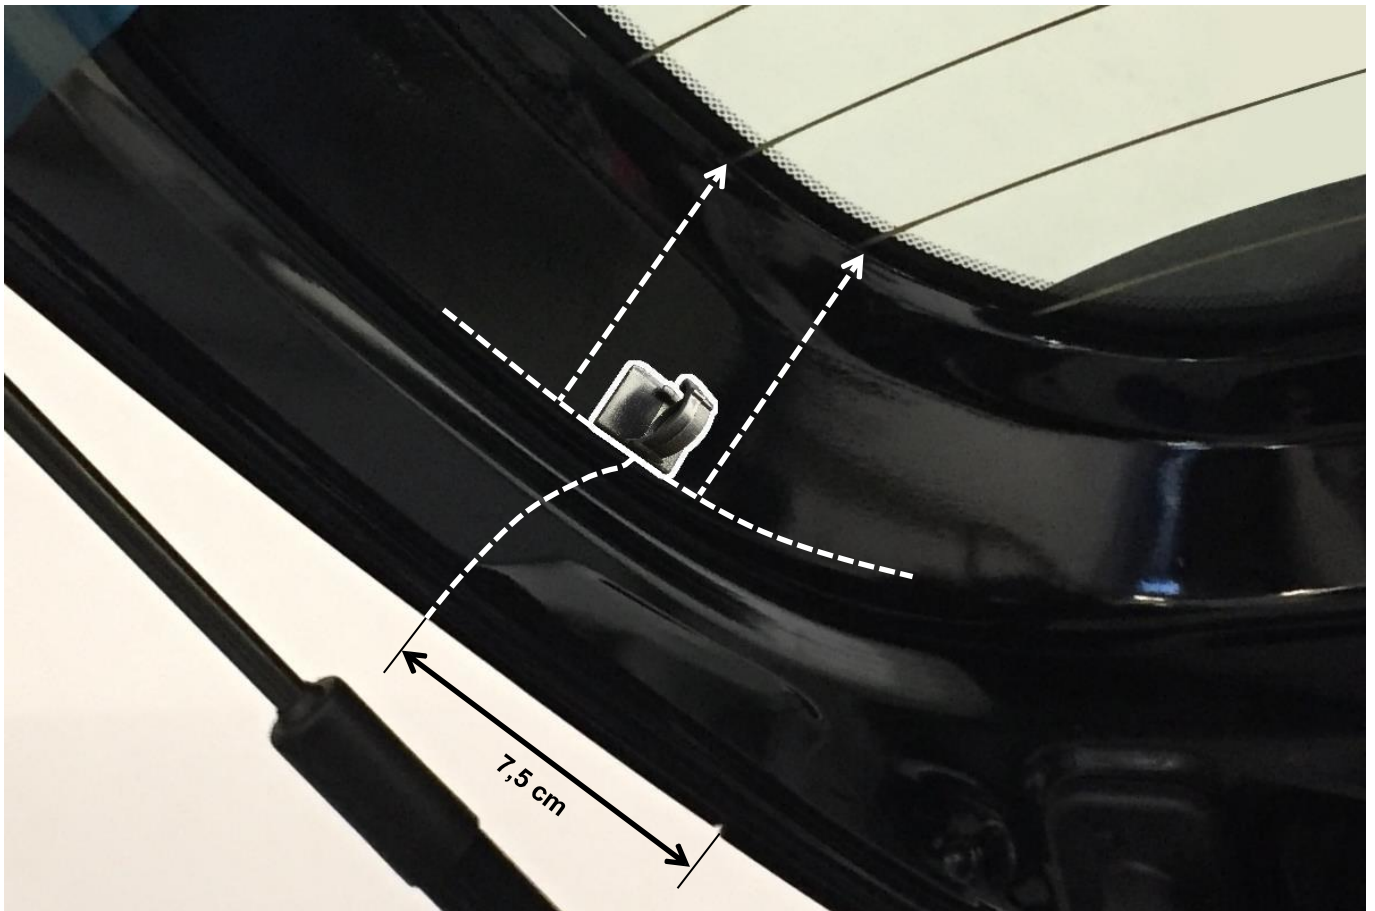


fig. 2

Rücksitz



**Bohrschablone linke Seite
(umdrehen für rechte Seite)**

6 mm Loch
bohren

