


Montageanleitung

Hyundai Tucson NX4

Teilebezeichnung	8 PLUS-MINUS SKT Hochspannungsgerät mit Ultraschall Art-Nr. 07542
Teilenummer	9999Z090209
Montagezeit	50 Minuten
Technik-Support	+49 (0) 7631 9727-80

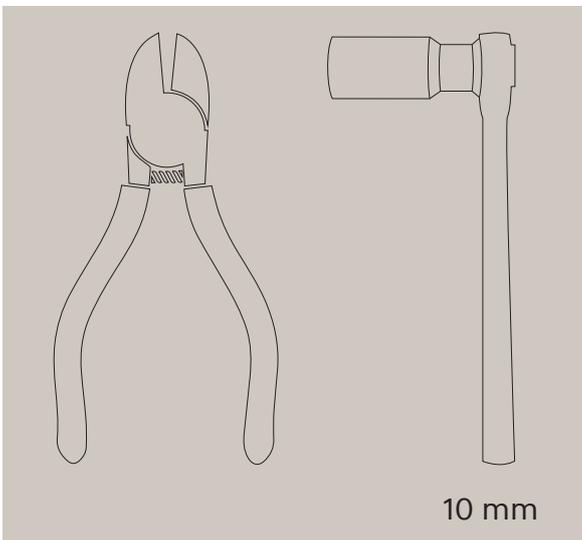

<p>1x 8 PLUS-MINUS SKT Hochspannungsgerät mit Ultraschall</p>	<p>6x PLUS-MINUS Platte</p>	<p>1x Warnaufklebe</p>	<p>14x Kabelbinder</p>	<p>1x Duftmarken-Entferner</p>
<p>2x Knopfzelle 3V CR 2477</p>	<p>1x Aufkleber Batteriewechsel</p>	<p>1x Befestigungswinkel</p>		



Funktionskontrolle vor dem Einbau

Überprüfen Sie vor dem Einbau ob das Gerät funktioniert. Achten Sie darauf, dass das Gerät zu 100% ruhig liegt, da der Sensor das Gerät sonst ausschaltet. Entfernen Sie die Batteriesiegel und überprüfen Sie, ob die Kontroll-LED leuchtet. Dies kann einige Sekunden dauern.



Zwingend notwendig vor jeder Marderabwehrmaßnahme!

Den kompletten Motorraum, sowie Dämmmatten und Radkästen mit dem STOP&GO Duftmarken-Entferner einsprühen. Kurze Zeit einwirken lassen und mit Wasser (Gießkanne) abspülen.




Kurzfristig den Ansaugschlauch des Luftfilters ausbauen.

Das Hauptgerät vorne rechts beim Scheinwerfer mit der originalen M6 Schraube befestigen. Befestigungswinkel mit M6 Mutter von unten verschrauben (Halterung 20 mm abwinkeln).



Gilt für alle Kontaktplatten

Schieben Sie die Kontaktplatte an die gewünschte Stelle auf dem Hochspannungskabel, und stellen Sie durch Zusammendrücken der Platten mit dem schwarzen Sockel, eine elektrische Verbindung zwischen Kabel und Kontaktplatte her.

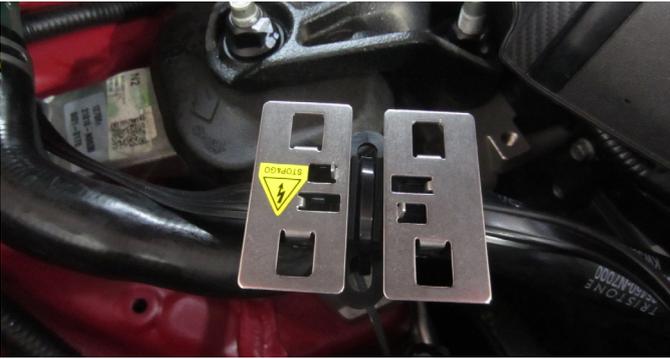

Die erste Kontaktplatte mit Kabelbinder an dem Wasserschlauf des Kühlwasserbehälter befestigen.



Die zweite Kontaktplatte bei dem ABS-Block Kabelstrang mit Kabelbinder befestigen.




Die dritte Kontaktplatte am Kabelstrang der Spritzwand mit Kabelbindern befestigen.



Die vierte Kontaktplatte mit Kabelbindern am Wasserschlauch unten beim Wärmetauscher befestigen.



Die fünfte Kontaktplatte am Kabelstang des ECU neben der Batterie mit Kabelbindern befestigen.

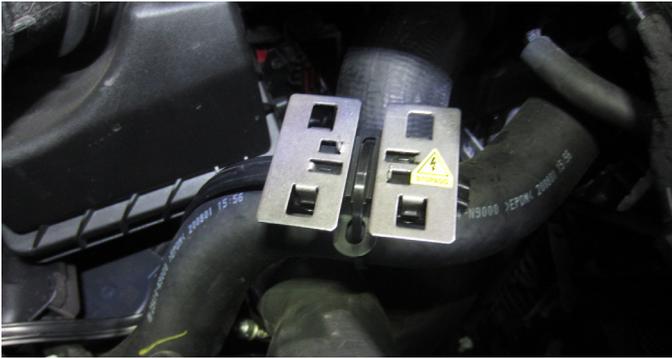

Die letzte Kontaktplatte an den Wasserschlauch oben links beim Motorkühler mit Kabelbinder befestigen. Kabelüberstand abschneiden.



Bringen Sie den mitgelieferten gelben Warnaufkleber gut sichtbar im Motorraum an.



Bringen Sie auch den ausgefüllten gelben Aufkleber für den Batteriewechsel gut sichtbar im Motorraum an.