




KONA 2018

P045.08.222

Technische Änderungen
vorbehalten!

Montageanleitung - Rammschutzleisten

Art.Nr.:99999Z057102

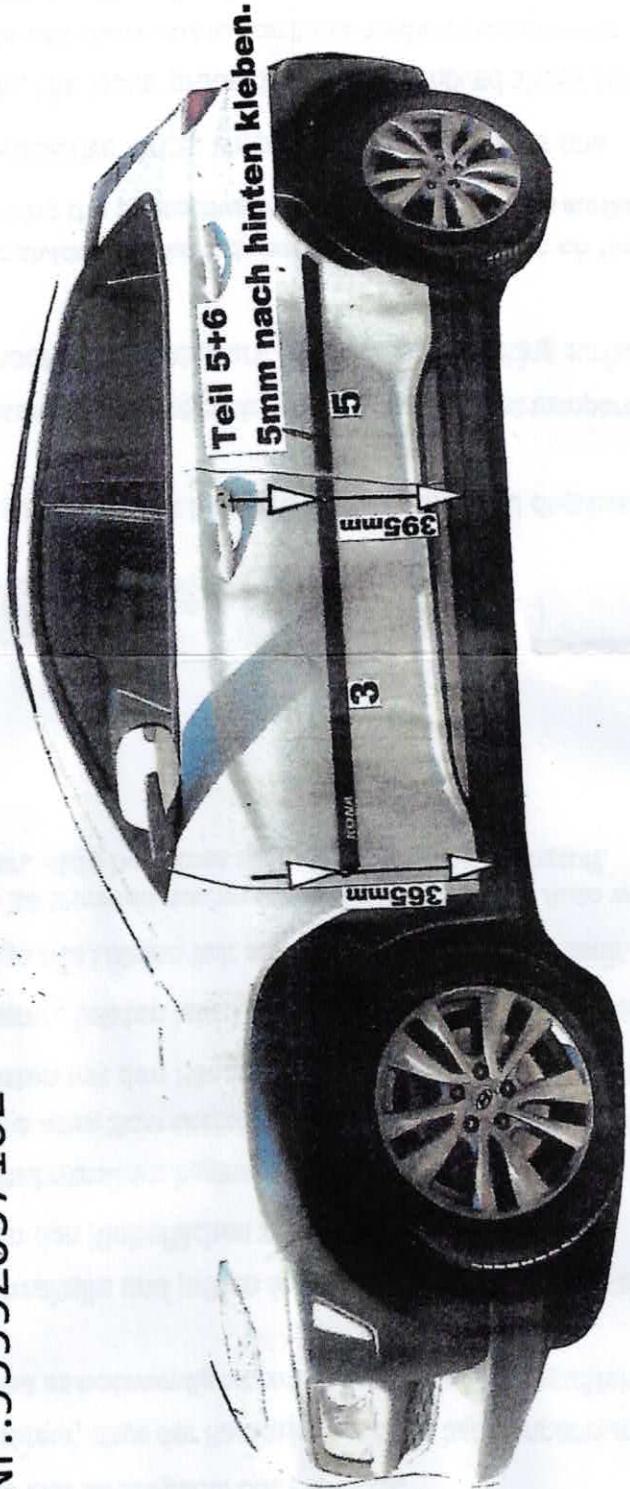

Montagezeit: ca.30 min

Rückseite beachten

- ④
- ⑥
- ③
- ⑤

Montage: Kleben Sie Teil 3 + 4 nach Maßangabe.
Türunterkante bis Oberkante Leiste
vorne 365mm , hinten 395mm.
Anschließend Teil 5 + 6 fluchtend.

D-Montage-Anleitung

1. Die Montageflächen müssen gründlich gereinigt und entfettet werden.
Benutzen Sie dazu z.B. Isopropanol oder Spiritus.
2. Bitte achten Sie darauf, dass der Rammenschutz nicht bei Temperaturen unter 18° montiert werden darf. Wenn es notwendig ist, wärmen Sie die Montageflächen einfach mit einem Föhn auf.
3. Ordnen Sie die Einzelteile und prüfen Sie die genaue Lage am Fahrzeug, ohne die Schutzstreifen von den Klebeflächen zu entfernen.
4. Entfernen der Schutzstreifen: beginnen Sie immer mit dem oberen Schutzstreifen, der untere Schutzstreifen wird etwa 5cm entfernt und nach unten umgelegt. Dadurch können Sie weiterhin die Leisten mit den Händen halten ohne auf die Klebeflächen zu greifen.
5. Leisten positionieren. Leisten leicht andrücken, unteren Schutzstreifen abziehen.
Nach der Montage alle Leisten fest andrücken. Benutzen Sie dafür einen Gummiaufdruckrolle.
6. Die Leisten nach 24 Stunden nochmals fest andrücken. Das Auto während dieser Zeit nicht waschen. Bitte benutzen sie kein zusätzlicher Klebstoff.

GB-mounting-instruction

1. The mounting surfaces must be thoroughly cleaned and degassed use e.g. isopropanol or spirit.
2. Please make sure that the ramming protection is not at temperatures below 18 ° may be mounted. If necessary, warm them Mounting surfaces simply with a hair dryer on.
3. Arrange the individual parts and check the exact position on the vehicle without removing the protective strips from the adhesive surfaces.
4. Remove the protective strips: always start with the upper one.
Protective strip, the lower protective strip is removed about 5cm and after Put down. This will allow you to continue holding the bars with your hands without resorting to the adhesive surfaces .
5. Position the strips. Lightly press on strips, remove lower protective strip.
After assembly, press all strips firmly. Use one for this Rubber pressure.
6. Firmly press the strips again after 24 hours. The car during this time do not wash. Please do not use any additional glue.